

- * Algunas de las descripciones incluidas en esta guía podrían no aplicarse a su teléfono según el proveedor de servicio, el país o el software instalado.
- * Las ilustraciones del teléfono y los accesorios pueden variar según el país.

SAMSUNG ELECTRONICS



Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-16098A

Spanish. 09/2007. Rev. 1.0



SGH-F210

Manual del usuario





Precauciones de seguridad importantes

- ☒ Lea estas instrucciones antes de utilizar el teléfono móvil. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal.

Información de copyright

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo. Bluetooth QD ID: B012860
- Java™ es una marca comercial o una marca comercial registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.

Seguridad en el manejo en todo momento

No utilice el teléfono móvil mientras conduce; detenga primero el vehículo.

Desconecte el teléfono en las gasolineras

No utilice el teléfono en una gasolinera (estación de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos.

Desconecte el teléfono al viajar en avión

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias. Su uso en aviones no sólo es ilegal, sino también peligroso.

Desconecte el teléfono cuando esté cerca de cualquier equipo médico

Los hospitales o instalaciones de asistencia sanitaria podrían utilizar equipo sensible a la energía de RF externa. Cumpla cualquier normativa o regla en vigor.

Interferencias

Todos los teléfonos móviles pueden estar sometidos a interferencias que pueden afectar su funcionamiento.

Normativas especiales

Cumpla cualquier normativa especial que esté en vigor en cualquier área y desconecte siempre el teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda provocar interferencias o algún peligro.


Resistencia al agua

El teléfono no es resistente al agua. Procure mantenerlo seco.

Uso correcto

Utilícelo sólo en la posición normal (junto a la oreja). Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté conectado.

Llamada de emergencia

Teclee el número de emergencia correspondiente y pulse la tecla .

Mantenga el teléfono lejos de los niños

Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios lejos del alcance de los niños.

Accesorios y baterías

Use sólo baterías y accesorios, tales como auriculares y cables de datos para el ordenador, aprobados por Samsung. El uso de accesorios no autorizados podría ser peligroso, dañar el teléfono o causarle lesiones.

- El teléfono puede explotar si se reemplaza la batería por una incorrecta.
- Deshágase de las baterías usadas según las instrucciones del fabricante.



El uso prolongado de los auriculares a un volumen elevado puede causar daños en la audición.

Servicio cualificado



Sólo personal de mantenimiento cualificado puede reparar el teléfono.

Si desea más información acerca de la seguridad, consulte la sección "Información sobre salud y seguridad" en la página 44.

Acerca de este manual

Este Manual del usuario brinda información resumida sobre cómo utilizar el teléfono.

En este manual, aparecen los siguientes iconos de instrucciones:

-  Indica que debe leer cuidadosamente la información siguiente acerca de la seguridad o de las funciones del teléfono.
- Indica que es necesario pulsar las teclas de desplazamiento para desplazarse hasta la opción especificada y luego seleccionarla.
- [] Indica una tecla del teléfono.
Por ejemplo, []
- < > Indica una tecla cuya función aparece en la pantalla del teléfono.
Por ejemplo, < **Menú** >



- **Cámara de fotos y de vídeo**

Use el módulo de la cámara del teléfono para hacer una fotografía o grabar un vídeo.

Funciones especiales del teléfono



- **Sincronización con el Reproductor de Windows Media**

Transfiera archivos de música al teléfono directamente desde el Reproductor de Windows Media.



- **Reproductor de música**

Reproduzca archivos de música en el teléfono. Puede utilizar otras funciones del teléfono mientras escucha música.



- **FM radio**

Escuche sus emisoras de radio favoritos en cualquier momento y en cualquier lugar.



- **Java**

Disfrute de los juegos Java™-incorporados y descargue juegos nuevos.



- **Modo sin conexión**

Permite colocar el teléfono en el modo sin conexión para usar las funciones que no son inalámbricas, por ejemplo, durante un vuelo.



- **Bluetooth**

Transfiera archivos multimedia y datos personales, y conéctese a otros dispositivos con la tecnología inalámbrica Bluetooth.



- **Navegador WAP**

Acceda a la red inalámbrica para obtener información actualizada y una gran variedad de contenido multimedia.



- **Servicio de mensajes multimedia (MMS)**

Envíe y reciba mensajes MMS que combinan texto, imágenes, vídeo y audio.

Índice

Desembalaje 6

Asegúrese de tener todos los elementos

Cómo comenzar 6

Primeros pasos para utilizar el teléfono

| | |
|--|----|
| Instalación y carga del teléfono | 6 |
| Encendido y apagado | 7 |
| Diseño del teléfono | 7 |
| Teclas e iconos | 8 |
| Acceso a las funciones de menú | 12 |
| Introducción de texto | 12 |
| Personalización del teléfono | 14 |
| Uso de una tarjeta de memoria opcional | 16 |

Otras aplicaciones del teléfono 17

Comience con las funciones de llamada, reproductor de música, navegador WAP y otras funciones especiales

| | |
|---|----|
| Realización y respuesta de llamadas | 17 |
| Uso de la cámara | 19 |
| Reproducción de música | 20 |
| Uso de la radio FM | 25 |
| Navegación en WAP | 26 |
| Uso de la agenda | 26 |
| Envío de mensajes | 27 |
| Visualización de mensajes | 28 |
| Uso de Bluetooth | 29 |

Funciones de menú 31

Se muestran todas las opciones de los menús

Información sobre salud y seguridad 44

Panorama general de las funciones de menú

Para acceder al modo menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo.

1 Registro de llamadas

- 1 Contactos recientes
- 2 Llamadas perdidas
- 3 Llamadas realizadas
- 4 Llamadas recibidas
- 5 Eliminar todos
- 6 Administrador de llamadas

2 Agenda

- 1 Contactos
- 2 Añadir nuevo contacto
- 3 Grupo
- 4 Marcación rápida
- 5 Mi tarjeta de visita
- 6 Números propios
- 7 Gestión
- 8 Números de servicio¹

3 Música

- 1 Reproductor de música
- 2 Reconocimiento de música²

4 Aplicaciones

- 1 Cámara
- 2 Radio FM
- 3 Calendario
- 4 Grabadora
- 5 Mundo Java
- 6 Reloj mundial
- 7 Alarma
- 8 Calculadora
- 9 Conversor
- 10 Temporizador
- 11 Cronómetro
- 12 Notas
- 13 Aplicaciones SIM¹

5 Navegador

- 1 Inicio
- 2 Introducir URL
- 3 Favoritos
- 4 Guardar páginas
- 5 Historial
- 6 Ajustes de navegador
- 7 Ajustes de vídeos en directo³

6 Mensajes

- 1 Crear mensaje
- 2 Mis mensajes
- 3 Plantillas
- 4 Eliminar todos
- 5 Ajustes
- 6 Estado de memoria

7 Mis archivos

- 1 Imágenes
- 2 Vídeos
- 3 Música
- 4 Sonidos
- 5 Otros archivos
- 6 Tarjeta de memoria⁴
- 7 Estado de memoria

8 Ajustes

- 1 Fecha y hora
- 2 Ajustes del teléfono
- 3 Ajustes de pantalla
- 4 Ajustes de sonido
- 5 Ajustes de iluminación
- 6 Asistente de configuración
- 7 Servicios de red
- 8 Bluetooth
- 9 Seguridad
- 10 Ajustes de conexión
- 11 Restablecer Ajustes

-
1. Disponible sólo si lo admite la tarjeta SIM.
 2. Disponible sólo si lo admite su país.
 3. Sólo se muestran si lo admite el proveedor de servicios.
 4. Disponible sólo si se insertó una tarjeta de memoria.

Desembalaje

Asegúrese de tener todos los elementos

- Teléfono
- Adaptador de viaje
- Batería
- Manual del usuario
- Auriculares


Puede obtener diversos accesorios mediante el distribuidor local de Samsung.

- ☒ Los artículos suministrados con el teléfono y los accesorios disponibles en el distribuidor de Samsung pueden variar en función del país o del proveedor de servicios.


Cómo comenzar

Primeros pasos para utilizar el teléfono

Instalación y carga del teléfono

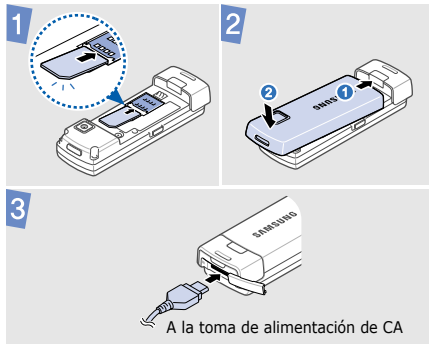

Extracción de la batería

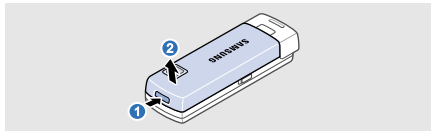

Encendido y apagado

Encender

1. Abra el teléfono.
2. Mantenga pulsada [Ⓜ].
3. Si es necesario, introduzca el PIN y pulse <Aceptar>.
4. Cuando se abra el asistente de configuración, personalice el teléfono según sus preferencias.

Apagar


1. Abra el teléfono.
2. Mantenga pulsada [Ⓜ].

Diseño del teléfono

Vista frontal



Vista posterior

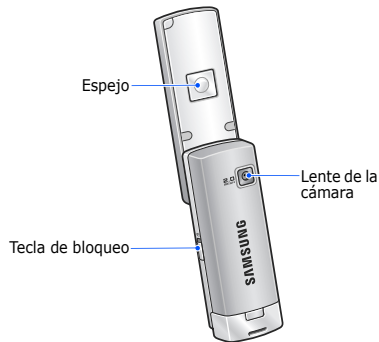

Teclas e iconos

Teclas



En el modo inactivo, permite acceder directamente a los menús favoritos.

En el modo menú, permite desplazarse por las opciones de menú. Puede girar el disco y desplazarse por las opciones numeradas del menú.



En el modo inactivo, permite iniciar el navegador WAP. Cuando el teléfono está cerrado, permite iniciar el reproductor de música.

En el modo menú, permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirmar una entrada.



Permiten realizar la función indicada en la línea inferior de la pantalla.



En el modo inactivo, manténgala pulsada para encender la cámara. En el modo de cámara, permite hacer una fotografía o grabar un vídeo.



Permite realizar o responder una llamada. En el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos.



Permite borrar los caracteres de la pantalla o los elementos de una aplicación.



Manténgala pulsada para encender y apagar el teléfono. Permite finalizar una llamada. En el modo menú, permite cancelar una entrada y volver al modo inactivo.



Permiten introducir números, letras y algunos caracteres especiales.

En el modo inactivo, mantenga pulsada [1] para acceder al servidor del buzón de voz. Mantenga pulsada [0] para introducir un prefijo de llamada internacional.



Permiten introducir caracteres especiales o realizar funciones especiales.



En el modo inactivo, mantenga pulsada [#] para activar o desactivar el modo Silencio. Mantenga pulsada [*] para introducir un espacio entre números.



Permite ajustar el volumen del teléfono.



En el reproductor de música, con el teléfono cerrado, permite bloquear las teclas expuestas.

Iconos

Los siguientes iconos podrán aparecer en la línea superior de la pantalla para indicar el estado del teléfono. Los iconos que se muestran en la pantalla pueden variar según el país o el proveedor de servicios.



Intensidad de la señal



Llamada en curso



Fuera del área de servicio o modo sin conexión






Reproducción de música en curso

























Reproducción de música en pausa



Mensaje nuevo:


-  : Mensaje de texto o mensaje multimedia
-  : Buzón de voz
-  : Mensaje de configuración

| | |
|---|---|
|  | Función de desvío de llamadas activada |
|  | Auriculares o kit de manos libres para automóvil Bluetooth conectados |
|  | Bluetooth activado |
|  | Red GPRS (2.5 G) |
|  | Conectando a la red GPRS (2.5 G) |
|  | Transfiriendo datos en la red GPRS (2.5 G) |
|  | Red EDGE |
|  | Conectando a la red EDGE |
|  | Transfiriendo datos en la red EDGE |
|  | Zona local |
|  | Zona de trabajo |

| | |
|---|---|
|  | Red en el extranjero |
|  | Conectado a una página WAP segura |
|  | Tarjeta de memoria insertada |
|  | Radio FM activada |
|  | Alarma programada |
|  | Modo Silencio (Silencio) |
|  | Modo Silencio (Vibración) |
|  | Modo Silencio, durante una llamada |
|  | Modo susurro, durante una llamada |
|  | Timbre de llamada ajustado en vibración |
|  | Nivel de carga de la batería |

Acceso a las funciones de menú

Seleccionar una opción




1. Pulse la tecla de función deseada.
2. Pulse las teclas de navegación para pasar a la opción anterior o a la siguiente.
3. Pulse <**Selecc.**>, <**Aceptar**> o [Centro] para confirmar la función que se muestra en la pantalla o la opción resaltada.
4. Pulse <**Atrás**> para subir un nivel.
Pulse [] para volver al modo inactivo.

Usar los números de menú

Pulse la tecla numérica correspondiente a la opción deseada.

Introducción de texto

Cambiar el modo de introducción de texto

- Mantenga pulsada [] para alternar entre el modo T9 y el modo AB.
- Pulse [] para cambiar a mayúsculas o minúsculas, o para pasar a modo numérico.
- Mantenga pulsada [] para pasar al modo de símbolo.

| | |
|-----------------|---|
| Modo ABC | Para introducir una palabra: Pulse la tecla correspondiente hasta que el carácter que desee aparezca en la pantalla. |
| Modo T9 | Para introducir una palabra: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse del [2] al [9] para comenzar a escribir una palabra. 2. Escriba toda la palabra antes de modificar o borrar caracteres. 3. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, pulse [#] para insertar un espacio. De lo contrario, pulse [0] para ver las palabras alternativas. |

| | |
|--------------------------|--|
| Modo numérico | Pulse las teclas correspondientes a los dígitos deseados. |
| Modo de símbolo | Pulse las teclas correspondientes a los símbolos deseados. |
| Otras operaciones | <ul style="list-style-type: none"> • Pulse [1] para introducir signos de puntuación o caracteres especiales. • Pulse [#] para insertar un espacio. • Pulse las teclas de navegación para mover el cursor. • Pulse [C] para borrar los caracteres de a uno por vez. • Mantenga pulsada [C] para borrar toda la pantalla. |

Personalización del teléfono

Idioma de la pantalla

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Ajustes** → **Ajustes del teléfono** → **Idioma**.
2. Seleccione un idioma.

Melodía del timbre de llamada

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Ajustes** → **Ajustes de sonido** → **Llamada entrante** → **Tono de llamada**.
2. Seleccione una categoría de tono de timbre.
3. Seleccione un tono de timbre.
4. Pulse **<Guard.>**.

Volumen del tono de las teclas

En el modo inactivo, pulse **[+/-]** para ajustar el volumen del tono de las teclas.

Fondo de pantalla del modo inactivo

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Ajustes** → **Ajustes de pantalla** → **Fondo de pantalla** → **Pantalla principal**.
2. Seleccione una categoría de imágenes.
3. Seleccione una imagen o un vídeo.
4. Pulse **<Selecc.>**.
5. Pulse **<Guard.>**.

Color del fondo del modo menú

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Ajustes** → **Ajustes de pantalla** → **Fondo**.
2. Seleccione una combinación de colores.

Accesos directos del menú

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Ajustes** → **Ajustes del teléfono** → **Accesos directos**.
2. Seleccione una tecla.
3. Seleccione el menú que se asignará a la tecla.

Modo Silencio

Puede colocar el teléfono en el modo Silencio para evitar molestar a otras personas. En el modo inactivo, mantenga pulsada [#].

Bloqueo del teléfono

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo del teléfono**.
2. Seleccione **Habilitar**.
3. Introduzca una nueva contraseña de 4 a 8 dígitos y pulse **<Aceptar>**.
4. Vuelva a introducir la nueva contraseña y pulse **<Aceptar>**.


Uso de una tarjeta de memoria opcional

Información importante sobre la tarjeta de memoria

- Si se escriben y se eliminan datos con frecuencia, disminuirá la duración de la tarjeta.
 - No quite la tarjeta ni apague el teléfono cuando esté transfiriendo datos o accediendo a ellos. Esto podría ocasionar pérdida de datos o daños en la tarjeta o en el teléfono.
 - No exponga las tarjetas a golpes fuertes.
-
- No toque los terminales de la tarjeta con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.
 - Mantenga las tarjetas lejos del alcance de niños o mascotas.
 - No exponga las tarjetas en lugares donde haya descargas electrostáticas o perturbaciones eléctricas.

Insertar una tarjeta de memoria

1. Extraiga la batería.
2. Inserte la tarjeta en la ranura, con la etiqueta mirando hacia abajo.



3. Adjunte la batería.

Quitar la tarjeta de memoria

Quite la tarjeta de la ranura.

Otras aplicaciones del teléfono



Comience con las funciones de llamada, reproductor de música, navegador WAP y otras funciones especiales

Realización y respuesta de llamadas

Realizar una llamada


1. En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse [↵].
Pulse [+/-] para ajustar el volumen.
3. Pulse [☎] para finalizar la llamada.

Responder una llamada

1. Cuando el teléfono suene, pulse [].
2. Pulse [] para finalizar la llamada.


Realizar una llamada multi-conferencia

1. Durante una llamada, llame al segundo participante. La primera llamada se coloca en espera.
2. Pulse <**Opciones**> y seleccione **Unir**.
3. Repita los pasos 1 y 2 para añadir más participantes.

4. Durante una llamada multiconferencia pulse <**Opciones**> y seleccione **Seleccionar una:**
 - Pulse <**Opciones**> y seleccione **Privado** para tener una conversación privada con un participante.
 - Pulse <**Opciones**> y seleccione **Eliminada** para quitar un participante de la llamada.
5. Pulse [] para finalizar la llamada multiconferencia.

Uso de la cámara


Hacer una fotografía

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [




Ver una fotografía

1. En el modo inactivo, pulse <Menú> y seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos**.
2. Seleccione la fotografía que desea ver.

Grabar un vídeo

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [

19

4. Pulse [Centro], <[]> o [] para detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente.
5. Pulse <[]> para grabar otro vídeo.

Ver un vídeo


1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mis archivos** → **Vídeos** → **Mis vídeos**.
2. Seleccione el vídeo que desea ver.

Reproducción de música

Preparar archivos de música

Utilice estos métodos:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica.
- Descargue los archivos desde un PC con el programa opcional Samsung PC Studio. Consulte el Manual del usuario de Samsung PC Studio.
- Reciba los archivos mediante Bluetooth.
- Copie los archivos en una tarjeta de memoria. Consulte la sección siguiente.
- Sincronice los archivos de música con el Reproductor de Windows Media. Consulte la página 21.

-  Para reproducir archivos de música en una tarjeta de memoria, tienen que estar en la carpeta "Music".

Copiar archivos de música en una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria en el teléfono.
2. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Ajustes** → **Ajustes del teléfono** → **Ajustes USB** → **Almacenamiento masivo**.
3. Conecte el teléfono y el PC con un cable de datos para PC opcional.
4. Seleccione **Abrir carpeta para ver archivos** cuando aparezca la ventana emergente en su PC.

5. Copie los archivos del PC a la carpeta "Music" situada en la tarjeta de memoria.
6. Cuando haya finalizado, desconecte el teléfono del PC.

Sincronizar con el Reproductor de Windows Media

Puede copiar archivos de música en el teléfono mediante la sincronización con el Reproductor de Windows Media 11.

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Ajustes** → **Ajustes del teléfono** → **Ajustes USB** → **Reproductor multimedia**.

2. Conecte el teléfono y el PC con un cable de datos para PC opcional.
3. Seleccione **Sinc. arch. multimedia digitales con dispositivo** cuando aparezca la ventana emergente en el PC.
4. Introduzca el nombre del teléfono y haga clic en **Finalizar**.
5. Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.
6. Haga clic en **Iniciar sincronización**.

7. Cuando haya finalizado la sincronización, desconecte el teléfono del PC.

Crear una lista de reproducción

1. En la pantalla del reproductor de música, pulse <📁> y seleccione **Abrir lista de reproducción → Mi música**.
2. Pulse <📁> y seleccione **Crear lista de reproducción**.
3. Abra el teléfono.
4. Introduzca el título de la lista de reproducción y pulse <Aceptar>.




-
5. Cierre el teléfono.
 6. Pulse <←> para volver a la pantalla del reproductor de música.
 7. Pulse <■>.
 8. Seleccione una categoría de música y desplácese hasta un archivo de música.
 9. Pulse <📁> y seleccione **Añadir a lista de reproducción** → **Seleccionado** o **Múltiple**.
 10. En **Múltiple**, pulse <☑> para seleccionar los archivos deseados y luego [Centro].

-
11. Pulse <☑> para seleccionar la lista de reproducción que agregó y pulse [Centro].
 12. Acceda a la lista de reproducción que agregó y pulse [Centro] para reproducir música.

Reproducir archivos de música

1. Cierre el teléfono.
2. Cuando el asistente para los ajustes del reproductor de música se abra, personalice el reproductor de música siguiendo las instrucciones de la pantalla.
Una vez finalizada la configuración, aparecerá el reproductor de música.

3. Pulse [Centro] para iniciar la reproducción de música.
4. Durante la reproducción, use las siguientes teclas:
 - Centro: permite pausar o reanudar la reproducción.
 - Izquierda: permite reiniciar la reproducción. Vuelva a pulsar esta tecla antes de transcurridos 3 segundos para regresar al archivo anterior. Manténgala pulsada para retroceder dentro del mismo archivo.

- Derecha: permite reproducir el archivo siguiente. Manténgala pulsada para avanzar dentro del mismo archivo.
- +/-: permiten ajustar el volumen.
- : permite abrir la lista de reproducción.
- : permite acceder a las opciones del reproductor de música.
- : permite bloquear o desbloquear las teclas expuestas.

Uso de la radio FM

Escuchar la radio

1. Enchufe el conector de los auriculares suministrados a la toma de funciones múltiples del teléfono.
2. En el modo inactivo, pulse <Menú> y seleccione **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Cierre el teléfono.
4. Pulse [Centro] para encender la radio.
5. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para buscar las emisoras de radio disponibles.
6. Pulse [Centro] para apagar la radio.

Almacenar emisoras de radio

Mediante sintonización automática:

1. En la pantalla de la radio, pulse <📶> y seleccione **Abrir Favoritos**.
2. Pulse <📶> y seleccione **Auto-ajuste**.
Las emisoras de radio disponibles se guardan automáticamente.

Mediante configuración manual:

1. En la pantalla de la radio, pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar la emisora de radio deseada.
2. Pulse <📶> y seleccione **Añadir a Favoritos**.

Navegación en WAP

Iniciar el navegador WAP

En el modo inactivo, pulse [Centro]. Se abrirá la página de inicio del proveedor de servicios.

Usar el navegador WAP


- Para desplazarse por las opciones del navegador, pulse [Arriba] o [Abajo].
- Para seleccionar un elemento, pulse [Centro].
- Para volver a la página anterior, pulse <**Atrás**>.
- Para acceder a las opciones del navegador, pulse <**Opciones**>.

Uso de la agenda

Añadir un contacto

1. En el modo inactivo, introduzca un número de teléfono y pulse <**Opciones**>.
2. Seleccione **Guardar contacto** → una ubicación en la memoria → **Nuevo**.
3. Para **Teléfono**, seleccione un tipo de número.
4. Especifique la información del contacto.
5. Pulse <**Guardar**> o [Centro] para guardar el contacto.

Buscar un contacto

1. En el modo inactivo, pulse **<Contactos>**.
2. Introduzca las primeras letras del nombre que desea buscar.
3. Seleccione un contacto.
4. Desplácese hasta un número y pulse [

Envío de mensajes

Enviar un mensaje de texto

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje de texto**.
2. Escriba el texto del mensaje.
3. Pulse **<Opciones>** y seleccione **Guardar y enviar** o **Sólo enviar**.
4. Introduzca los números de destino.
5. Pulse [Centro] para enviar el mensaje.

**Enviar un
mensaje
multimedia**

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje multimedia**.
2. Seleccione **Asunto**.
3. Introduzca el asunto del mensaje y pulse [Centro].
4. Seleccione **Imagen o vídeo** y añada una imagen o un videoclip.
5. Seleccione **Sonido** y añada un archivo de sonido.
6. Seleccione **Texto**.
7. Escriba el texto del mensaje y pulse [Centro].

8. Pulse **<Opciones>** y seleccione **Enviar**.
9. Introduzca las direcciones de correo o los números de destino.
10. Pulse [Centro] para enviar el mensaje.

Visualización de mensajes

**Ver un
mensaje de
texto**

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Buzón entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto.

Ver un mensaje multimedia

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Mensajes → Mis mensajes → Buzón entrada**.
2. Seleccione un mensaje multimedia.

Uso de Bluetooth

El teléfono está equipado con tecnología Bluetooth, que permite conectarlo de manera inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth e intercambiar datos, hablar con las manos libres o controlar el teléfono de manera remota.

Activar Bluetooth

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Ajustes → Bluetooth → Activación → Activado**.
2. Seleccione **Visibilidad de mi teléfono → Activado** para permitir que otros dispositivos encuentren su teléfono.

Buscar y conectar un dispositivo Bluetooth

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Ajustes → Bluetooth → Mis dispositivos → Buscar nuevos dispositivos**.
2. Seleccione un dispositivo.

3. Introduzca un PIN de Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y pulse **<Acept.>**.
Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo código, se completará la conexión.

Enviar datos

1. Acceda a una aplicación, como **Agenda, Mis archivos, Calendario o Notas**.
2. Seleccione un elemento.
3. Pulse **<Opciones>** y seleccione **Enviar como** → **Bluetooth**.

4. Para enviar un contacto, seleccione los datos que desea enviar.
5. Busque un dispositivo y selecciónelo.
6. Si es necesario, introduzca el PIN de Bluetooth y pulse **<Acept.>**.

Recibir datos

1. Cuando un dispositivo intente acceder al teléfono, pulse **<Sí>** para permitir la conexión.
2. Si es necesario, pulse **<Sí>** para confirmar que desea recibir datos.

Funciones de menú

Se muestran todas las opciones de los menús

Esta sección brinda explicaciones breves de las funciones de menú del teléfono.

Registro de llamadas

| Menú | Descripción |
|--|--|
| Contactos recientes, Llamadas perdidas, Llamadas realizadas, Llamadas recibidas | Permite consultar las llamadas realizadas, recibidas o perdidas más recientes. |

| Menú | Descripción |
|---|---|
| Eliminar todos | Permite eliminar todos los registros de cada tipo de llamada. |
| Administrador de llamadas → Duración de llamada | Permite consultar el registro de duración de las llamadas realizadas y recibidas. |
| Administrador de llamadas → Coste de llamada | Permite consultar el coste de las llamadas, si lo admite la tarjeta SIM. |
| Administrador de llamadas → Lista de rechazados | Permite crear una lista de los números de teléfono que desea rechazar. |

Agenda

| Menú | Descripción |
|-----------------------|---|
| Contactos | Permite buscar información de los contactos almacenados en la agenda. |
| Añadir nuevo contacto | Permite añadir un contacto nuevo a la agenda. |
| Grupo | Permite organizar los contactos en grupos de llamada. |
| Marcación rápida | Permite asignar números de marcación rápida a los números más utilizados. |
| Mi tarjeta de visita | Permite crear una tarjeta de presentación y enviarla a otras personas. |

| Menú | Descripción |
|---------------------|---|
| Números propios | Permite consultar sus números de teléfono o asignar un nombre a cada número. |
| Gestión | Permite administrar los contactos de la agenda o cambiar la configuración predeterminada de la agenda. |
| Números de servicio | Permite ver la lista de números de marcación de servicios (SDN) asignados por el proveedor de servicios, si lo admite la tarjeta SIM. |

Música

| Menú | Descripción |
|--------------------------|--|
| Reproductor de música | Permite acceder al reproductor y escuchar todos los archivos de música ordenados según determinados criterios. También puede crear sus propias listas de reproducción de música. |
| Reconocimiento de música | Permite descargar información para los archivos de música de la base de datos en línea y permite buscar los resultados del reconocimiento. Es posible que este menú no esté disponible en su país. |

Aplicaciones

| Menú | Descripción |
|------------|---|
| Cámara | Permite utilizar la cámara incorporada en el teléfono para hacer fotografías y grabar vídeos. |
| Radio FM | Permite escuchar música o noticias a través de la radio FM del teléfono. |
| Calendario | Permite llevar un registro de sus planificaciones. |
| Grabadora | Permite grabar notas de voz y otros sonidos. |
| Mundo Java | Permite acceder a los juegos y a las aplicaciones Java. |

| Menú | Descripción |
|---------------|---|
| Reloj mundial | Permite configurar la zona horaria local y conocer la hora actual de cualquier otro lugar del mundo. |
| Alarma | Permite definir una alarma para despertarse por la mañana o una alarma que informe sobre un evento específico a una hora determinada. |
| Calculadora | Permite realizar diversas funciones aritméticas. |
| Conversor | Permite realizar conversiones, por ejemplo, de longitud y de temperatura. |

| Menú | Descripción |
|------------------|--|
| Temporizador | Permite definir un lapso para que el teléfono efectúe una cuenta regresiva. |
| Cronómetro | Permite medir el tiempo transcurrido. |
| Notas | Permite crear notas de tareas importantes y administrarlas. |
| Aplicaciones SIM | Permite usar una variedad de servicios adicionales ofrecidos por el proveedor de servicios. Es posible que este menú esté disponible con otro nombre, en función de la tarjeta SIM. |

Navegador

| Menú | Descripción |
|-----------------|--|
| Inicio | Permite conectar el teléfono a la red y cargar la página de inicio del proveedor de servicios de la red inalámbrica. |
| Introducir URL | Permite introducir una dirección URL y acceder a la página WAP correspondiente. |
| Favoritos | Permite guardar direcciones URL para poder acceder rápidamente a páginas WAP. |
| Guardar páginas | Permite acceder a la lista de páginas que guardó mientras estaba conectado. |

| Menú | Descripción |
|------------------------------|---|
| Historial | Permite acceder a la lista de páginas que ha visitado recientemente. |
| Ajustes de navegador | Permite seleccionar el perfil de conexión que se utilizará para acceder a la red inalámbrica. |
| Ajustes de vídeos en directo | Permite seleccionar el perfil de conexión que se utilizará para acceder a un servidor de transferencia. |

Mensajes

| Menú | Descripción |
|----------------|--|
| Crear mensaje | Permite crear y enviar mensajes de texto o mensajes multimedia. |
| Mis mensajes | Permite acceder a los mensajes recibidos o enviados, o a los mensajes que no se pudieron enviar. |
| Plantillas | Permite crear y usar plantillas de los mensajes o pasajes más utilizados. |
| Eliminar todos | Permite eliminar los mensajes de cada carpeta de una vez. |

| Menú | Descripción |
|-------------------|---|
| Ajustes | Permite configurar varias opciones para usar los servicios de mensajería. |
| Estado de memoria | Permite consultar la información de la cantidad de memoria en uso. |

Mis archivos

| Menú | Descripción |
|---|---|
| Imágenes, Vídeos, Música, Sonidos, Otros archivos | Permiten acceder a archivos multimedia y a otros archivos almacenados en la memoria del teléfono. |

| Menú | Descripción |
|--------------------|--|
| Tarjeta de memoria | Permite acceder a los archivos almacenados en la tarjeta de memoria. Este menú sólo está disponible cuando se inserta una tarjeta de memoria en el teléfono. |
| Estado de memoria | Permite consultar la información de la cantidad de memoria en uso. |

Ajustes

| Menú | Descripción |
|--------------|---|
| Fecha y hora | Permite cambiar la fecha y la hora que aparecen en el teléfono. |

| Menú | Descripción |
|--|---|
| Ajustes del teléfono → Idioma | Permite seleccionar un idioma para el texto de la pantalla. |
| Ajustes del teléfono → Mensaje de bienvenida | Permite introducir el mensaje de bienvenida que se muestra brevemente cuando se enciende el teléfono. |
| Ajustes del teléfono → Accesos directos | En el modo inactivo, permite usar las teclas de navegación como accesos directos a menús específicos. |
| Ajustes del teléfono → Tecla lateral | Permite definir cómo reaccionará el teléfono al mantener pulsada [+/-] cuando entra una llamada. |

| Menú | Descripción |
|--|---|
| Ajustes del teléfono → Ajustes USB | Permite seleccionar el modo USB que se utilizará cuando conecte el teléfono a otro dispositivo mediante una interfaz USB. |
| Ajustes del teléfono → Ajustes adicionales | Permite cambiar los ajustes adicionales para usar el teléfono. |
| Ajustes del teléfono → Modo sin conexión | Permite colocar el teléfono en el modo fuera de línea, en el que las funciones del teléfono que requieren conexión de red están desactivadas. |

| Menú | Descripción |
|--|---|
| Ajustes de pantalla → Fondo de pantalla | Permite configurar la pantalla del modo inactivo en la pantalla principal. |
| Ajustes de pantalla → Estilo de menú principal | Permite seleccionar un estilo de pantalla para el menú principal. |
| Ajustes de pantalla → Fondo | Permite seleccionar la combinación de colores para el modo menú. |
| Ajustes de pantalla → Brillo | Permite ajustar el brillo de la pantalla según las diferentes condiciones de iluminación. |

| Menú | Descripción |
|---|--|
| Ajuste de pantalla → Pantalla marcación | Permite personalizar los ajustes de la pantalla durante la marcación. |
| Ajustes de pantalla → Mostrar reloj | Seleccione un tipo de reloj para la pantalla principal. |
| Ajustes de pantalla → Mostrar información de llamante | Permite configurar el teléfono para que muestre o bloquee la información del llamante en todas las llamadas perdidas y los mensajes entrantes. |
| Ajustes de sonido → Llamada entrante | Permite cambiar la melodía de las llamadas entrantes. |

| Menú | Descripción |
|---------------------------------------|--|
| Ajustes de sonido → Tono de teclas | Permite seleccionar el sonido que emitirá el teléfono al pulsar una tecla. |
| Ajustes de sonido → Tono de mensaje | Permite cambiar la melodía de los mensajes entrantes de manera individual según el tipo de mensaje. |
| Ajustes de sonido → Encendido/apagado | Permite configurar el teléfono para que emita un sonido cuando se lo encienda o apague. |
| Ajustes de sonido → Modo silencioso | Permite definir de qué manera le avisará el teléfono sobre un evento específico cuando éste se encuentra en modo Silencio. |

| Menú | Descripción |
|--|---|
| Ajustes de sonido → Tonos adicionales | Permite personalizar tonos adicionales del teléfono. |
| Ajustes de iluminación → Luz de fondo | Permite seleccionar el tiempo que desea que permanezcan encendidas la luz de fondo o la pantalla cuando el teléfono no está en uso. |
| Ajustes de iluminación → Luz del teclado | Permite definir el modo en que el teléfono controla el uso de la luz del teclado. |

| Menú | Descripción |
|--|---|
| Asistente de configuración → Asistente de configuración del teléfono | Permite personalizar rápidamente los ajustes básicos del teléfono. Seleccione la opción deseada para cada ajuste siguiendo las instrucciones de la pantalla. |
| Asistente de configuración → Asistente para la configuración de música | Permite personalizar rápidamente los ajustes básicos del reproductor de música. Seleccione la opción deseada para cada ajuste siguiendo las instrucciones de la pantalla. |

| Menú | Descripción |
|---|--|
| Servicios de red → Desvío de llamadas | Permite configurar el teléfono para que desvíe las llamadas entrantes al número de teléfono que especifique. |
| Servicios de red → Llamada restringida | Permite configurar el teléfono para restringir llamadas. |
| Servicios de red → Llamada en espera | Permite configurar el teléfono para que le informe cuando una persona intenta comunicarse con usted cuando está atendiendo otra llamada. |

| Menú | Descripción |
|---|--|
| Servicios de red → Selección de red | Permite seleccionar de manera automática o manual la red que desea utilizar cuando está fuera del área de cobertura local. |
| Servicios de red → ID de llamante | Permite configurar el teléfono para que oculte su número a la persona a la que está llamando. |
| Servicios de red → Servidor de buzón de voz | Permite almacenar el número del servidor de correo de voz y acceder a los mensajes. |
| Servicios de red → Grupo de usuarios cerrado | Permite restringir las llamadas a un grupo de usuarios seleccionado. |

| Menú | Descripción |
|----------------------------------|---|
| Bluetooth | Permite conectar el teléfono de manera inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth. |
| Seguridad → Comprobación de PIN | Permite activar el PIN para proteger la tarjeta SIM contra el uso no autorizado. |
| Seguridad → Cambiar código PIN | Permite cambiar el PIN. |
| Seguridad → Bloqueo del teléfono | Permite activar la contraseña del teléfono para protegerlo contra el uso no autorizado. |
| Seguridad → Cambiar contraseña | Permite cambiar la contraseña del teléfono. |

| Menú | Descripción |
|---------------------------------|---|
| Seguridad → Privacidad | Permite bloquear el acceso a los mensajes, a los archivos o a todas las funciones de menú del teléfono, excepto las funciones de llamada. |
| Seguridad → Bloqueo de SIM | Permite que el teléfono funcione solamente con la tarjeta SIM actual mediante la asignación de una contraseña de bloqueo de SIM. |
| Seguridad → Modo Marcación fija | Permite configurar el teléfono para restringir las llamadas a un grupo limitado de números de teléfono, si lo admite la tarjeta SIM. |

| Menú | Descripción |
|---------------------------------------|---|
| Seguridad → Cambiar código PIN2 | Permite cambiar el PIN2 actual, si lo admite la tarjeta SIM. |
| Seguridad → Rastreador móvil | Permite configurar el teléfono para que envíe un mensaje de seguimiento predeterminado a su familia o amigos cuando alguien intente usar el teléfono con otra tarjeta SIM. Es posible que esta función no esté disponible si su proveedor de servicios no admite algunas funciones. |

| Menú | Descripción |
|------------------------|---|
| Ajustes de conexión | Permite crear y personalizar los perfiles que contengan los ajustes para conectar el teléfono a la red. |
| Restablecer Ajustes | Permite restablecer los ajustes del teléfono que se modificó. |

Información sobre salud y seguridad

Información acerca de la certificación de la SAR

Este teléfono cumple con los requisitos de la Unión Europea (UE) relativos a la exposición a ondas de radio.

El teléfono móvil es un radiotransmisor y un radorreceptor. Está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) recomendados por el Consejo de la Unión Europea. Estos límites forman parte de directrices exhaustivas y establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población. Estas directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes sobre la base de evaluaciones periódicas de estudios científicos. Los límites incluyen márgenes de seguridad suficientes para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad y el estado de salud.

El estándar de exposición de los teléfonos móviles emplea una unidad de medición llamada SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica). El límite de SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea es 2.0 W/kg¹.

El valor máximo de SAR para este modelo de teléfono es 0.201 W/kg.

Las pruebas de SAR se efectúan en posiciones de funcionamiento estándares, mientras que el teléfono transmite al máximo nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas.

-
1. El límite de SAR para los teléfonos móviles que utiliza la población es 2.0 vatios/kilogramo (W/kg) promedio sobre diez gramos de tejido corporal. El límite incluye un margen de seguridad considerable que brinda protección adicional para la población y tiene en cuenta cualquier variación de las medidas. Los valores de SAR pueden modificarse de acuerdo con los requisitos de los informes nacionales y de la banda de red.

Aunque la SAR se determina con el máximo nivel de potencia certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar en diversos niveles de potencia y para emplear exclusivamente la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, cuanto más cerca está el teléfono de una antena de móvil, menor es la emisión de energía.

Antes de poner a la venta un nuevo modelo de teléfono, se debe demostrar que cumple con la directiva europea sobre equipos terminales de telecomunicaciones (R&TTE). Esta directiva incluye, como requisito esencial, la protección de la salud y de la seguridad del usuario, y de cualquier otra persona.

Precauciones al usar las baterías

- No utilice nunca ningún cargador o batería que estén dañados de alguna manera.
- Utilice la batería sólo para su finalidad prevista.
- Si utiliza el teléfono cerca de la estación base de la red, éste emplea menos energía; los tiempos en espera y de llamada resultan enormemente afectados por la intensidad de la señal de la red móvil y por los parámetros establecidos por el operador de red.
- Los tiempos de carga de la batería dependen de la carga de la batería restante y del tipo de batería y cargador que se utilicen. La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces, pero se irá desgastando gradualmente. Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de llamada y tiempo en espera) sea perceptiblemente inferior a lo normal, es el momento de comprar una nueva batería.
- Si no se utiliza, una batería totalmente cargada se descargará sola con el tiempo.
- Utilice sólo baterías autorizadas por Samsung y recárguelas sólo con cargadores autorizados por Samsung. Cuando el cargador no se esté utilizando, desconéctelo de la fuente de alimentación. No deje la batería conectada a un cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil.

- Las temperaturas extremas afectan a la capacidad de carga de la batería: puede que primero sea necesario enfriarla o calentarla.
- No deje la batería en lugares muy cálidos o fríos, como en un coche en verano o en invierno, ya que reducirá la capacidad y la vida útil de la batería. Intente siempre mantener la batería a temperatura ambiente. Un teléfono con una batería caliente o fría podría no funcionar temporalmente, incluso si la batería está totalmente cargada. A las baterías de Li-ion les afectan particularmente las temperaturas por debajo de 0° C (32° F).
- No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (una moneda, un clip o un bolígrafo) provoca una conexión directa entre los bornes + y - de la batería (las bandas metálicas situadas en la batería), por ejemplo, si lleva una batería de repuesto en un bolsillo o una bolsa. El cortocircuito de los bornes puede dañar la batería o el objeto que provoca el cortocircuito.

- Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con la normativa local. Recíclelas siempre. No tire las baterías al fuego.

Seguridad en la carretera

El teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad de comunicarse por voz casi en cualquier parte y en cualquier momento. No obstante, las ventajas de la comunicación a través de los teléfonos inalámbricos conllevan una responsabilidad que todo usuario debe recordar.

Cuando conduce, la conducción es la primera responsabilidad. Cuando utilice el teléfono móvil en el coche, asegúrese de que cumple las normativas en vigor de la zona o país determinado.

Entorno operativo

Recuerde que debe cumplir cualquier normativa especial en vigor en cualquier área y desconecte siempre el teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda provocar interferencias o peligros.

Cuando conecte el teléfono o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea la guía de usuario para conocer las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Como sucede con otros equipos de radiotransmisión móviles, se recomienda que para que el equipo funcione correctamente y para la seguridad del usuario, sólo se utilice el equipo en posición normal de funcionamiento (es decir, cerca de la oreja con la antena por encima del hombro).

Dispositivos electrónicos

La mayor parte de los equipos electrónicos modernos se encuentran protegidos de las señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, algunos equipos electrónicos carecen de esta protección contra las señales RF que emite su teléfono móvil. Consulte al fabricante la existencia de otras alternativas.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 15 cm entre el teléfono móvil y el marcapasos para evitar posibles interferencias con este último. Estas recomendaciones obedecen a investigaciones independientes y a recomendaciones de Wireless Technology Research (Investigación sobre tecnología inalámbrica). Si cree que puede estar teniendo lugar alguna interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Algunos teléfonos móviles pueden producir interferencias en ciertos tipos de audífonos. En caso de que se produzca dicha interferencia, deberá consultar al fabricante de su audífono si existe alguna alternativa.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza otros dispositivos médicos, póngase en contacto con el fabricante de dichos dispositivos para determinar si se encuentran protegidos de la manera adecuada contra la energía de RF externa.

Su médico podrá ayudarle a obtener esta información. Apague el teléfono en instalaciones de asistencia sanitaria cuando así se indique en los letreros de dichas zonas.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos de los vehículos de motor que no se hayan instalado correctamente o que no se encuentren protegidos de forma adecuada contra ellas. Consulte al fabricante o al representante de su vehículo.

Asimismo, deberá consultar al fabricante de cualquier equipo que se haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con recomendaciones

Apague el teléfono en cualquier instalación que se indique a tal efecto.

Entornos potencialmente explosivos

Apague su teléfono cuando se encuentre en un entorno potencialmente explosivo y siga todas las señales e instrucciones indicadas.

Cualquier chispa en esa zona podría producir alguna explosión o incendio y causar lesiones corporales o incluso la muerte.

Es recomendable que los usuarios apaguen el teléfono mientras se encuentren en una gasolinera (estación de servicio). También se recuerda a los usuarios la necesidad de cumplir las restricciones sobre el uso de equipos de radio en depósitos de combustible (áreas de almacenaje y distribución de combustible), plantas químicas o cuando existen operaciones de voladura en proceso.


Las áreas que tienen entornos potencialmente explosivos se encuentran con frecuencia identificadas con claridad, aunque no siempre es así. Pueden ser lugares como la cubierta inferior de un barco, instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano), áreas en las cuales el aire contiene productos químicos o partículas como, por ejemplo, granos, polvo o metal en polvo, y en otras áreas en donde normalmente se le advertiría que apagase el motor de su vehículo.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, utiliza señales de radio, redes móviles y de tierra, y las funciones programadas por el usuario, que no garantizan la conexión en todas las condiciones. Por tanto, no debe confiar nunca exclusivamente en un teléfono móvil para las comunicaciones esenciales (por ejemplo, urgencias médicas).

Recuerde que, para realizar o recibir cualquier llamada, el teléfono debe estar encendido y en el área de servicio con una intensidad de señal móvil adecuada. Las llamadas de emergencia podrían no ser posibles en todas las redes de telefonía móvil o cuando se están utilizando ciertos servicios de red y/o opciones del teléfono. Consulte a su proveedor de servicios.

Para efectuar una llamada de emergencia, proceda de la siguiente manera.

1. Si el teléfono no está encendido, enciéndalo.
2. Teclee el número de emergencia correspondiente.
Los números de emergencia varían según la ubicación.
3. Pulse [].

Si está utilizando algunas funciones (restricción de llamadas, por ejemplo), puede que sea necesario desactivarlas antes de realizar la llamada de emergencia. Consulte la documentación y póngase en contacto con su proveedor de servicios móviles local.

Otra información de seguridad importante

- Sólo el personal cualificado debe instalar o reparar el teléfono de un vehículo. Una instalación o reparación defectuosa puede ser peligrosa y puede invalidar cualquier garantía aplicable a la unidad.
- Compruebe con regularidad que todos los equipos de telefonía móvil de su vehículo están instalados y funcionan correctamente.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento que el teléfono, sus piezas o sus accesorios.
- En vehículos equipados con airbag, recuerde que este sistema se infla con gran fuerza. Por eso, no coloque objetos, incluyendo equipos inalámbricos o portátiles, en el área en la que se encuentra el airbag o en el área de despliegue del mismo.

Si los equipos inalámbricos se instalan de manera incorrecta y el airbag se infla, podrían producirse lesiones graves.

- Desconecte el teléfono móvil antes de subirse a un avión. El uso de teléfonos móviles en los aviones es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento del avión.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la suspensión o negación de los servicios del teléfono móvil al infractor, una demanda judicial o ambas cosas.

Cuidado y mantenimiento

Su teléfono es un producto cuyo diseño y fabricación son de la más alta calidad y se debe tratar con cuidado. Las siguientes recomendaciones le ayudarán a cumplir las obligaciones que se establecen en la garantía y a disfrutar de este producto durante muchos años.

- Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios lejos del alcance de los niños y las mascotas. Es posible que, en un descuido, los dañen o que se atraganten con las piezas pequeñas.

- Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y los líquidos que contienen minerales oxidan los circuitos electrónicos.
- No utilice el teléfono con las manos mojadas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o daños en el teléfono.
- No utilice ni guarde el teléfono en lugares sucios o polvorientos, ya que sus componentes pueden dañarse.
- No guarde el teléfono en lugares de mucho calor. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir determinados plásticos.
- No guarde el teléfono en lugares muy fríos. Cuando el teléfono se calienta (hasta su temperatura normal), se puede formar humedad dentro del teléfono, lo que puede dañar los circuitos electrónicos.
- No deje caer ni golpee el teléfono. Si se manipula con brusquedad, se puede dañar los circuitos electrónicos internos.

- No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza ni detergentes potentes para limpiar el teléfono. Límpielo con un paño suave.
- No pinte el teléfono. La pintura podría originar atascos en las partes móviles del dispositivo e impedir su funcionamiento correcto.
- No coloque el teléfono en o sobre dispositivos que se calienten como, por ejemplo, microondas, estufas o radiadores. El teléfono puede explotar si se sobrecalienta.
- Si el teléfono o la batería se mojan, la etiqueta que indica daños causados por el contacto con el agua cambiará de color. En este caso, la garantía del fabricante no cubrirá la reparación del teléfono, aunque dicha garantía no haya caducado.
- Si el teléfono incluye un flash o una luz, no lo utilice demasiado cerca de los ojos de personas o animales. Estos componentes pueden causar lesiones oculares.
- Utilice únicamente la antena suministrada o una de repuesto autorizada. Las antenas o accesorios modificados no autorizados podrían dañar el teléfono o incumplir las regulaciones relativas a los dispositivos de radio.
- Si el teléfono, la batería, el cargador o cualquier accesorio no funcionan bien, llévelo al centro de servicio cualificado más cercano. El personal de ese centro le ayudará y, si es preciso, se encargará de la reparación del teléfono.

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros,

Samsung Electronics

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM: SGH-F210

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Seguridad EMC | : EN 60950-1:2001 + A11:2004 |
| | : EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) |
| | EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) |
| | EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) |
| SAR | : EN 50360:2001 |
| | EN 62209-1:2006 |
| Red | : EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) |
| | EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) |

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
Marca de identificación: 0168

CE0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

**y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)**


Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.07.17

(lugar y fecha de emisión)

Yong-Sang Park / S. Manager

(nombre y firma de la persona autorizada)



* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.